

MONTÁŽNÍ NÁVOD


ÚLOŽNÝ PROSTOR (ŠUPLÍK)

POUZE K POSTELÍM JUNIOR X, OSKAR X

PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



přední A - 1 ks.



zadní B - 1 ks.



strana C - 1 ks.



strana D - 1 ks.




držák E - 2 ks.



spojovací lišta G - 2 ks.



dno kontejneru F - 3 ks.



nábytkový vrut x 12 ks.



kolečko x 4 ks.



šroubek x 8 ks.




hřebík x 15 ks.



Imbusový klíč x 1 ks.


1

Do předního dílu A
přišroubujeme boky C a D
s pomocí imbusového klíče a vrutu

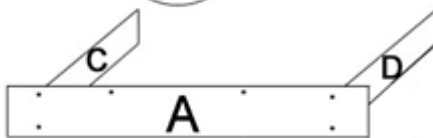

2

Vsouváme dno (F) do frézovaného otvoru
předního dílu A a pokládáme rovně na boky
a zadní část šuplíku tak aby ve středu
vznikla mezera 2-3 mm.

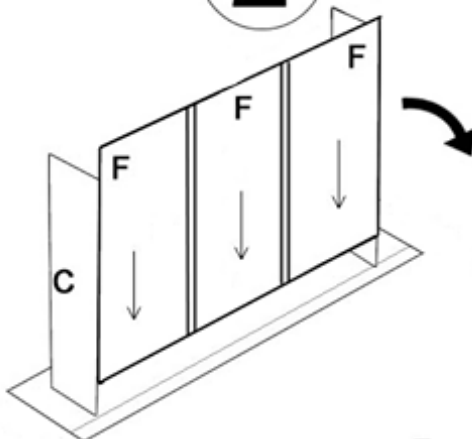


3

Následně zasuněte
spojovací proužky G a přitáhněte zadní část
šuplíku B pomocí
imbusového klíče a vrutu



5

Zašroubujte kolečka pomocí šroubků
a spodní část (F) přibijte k okrajům
stran (C a D).

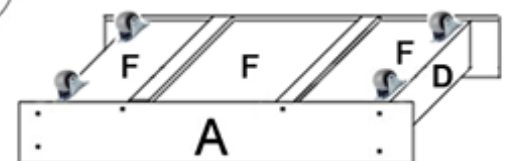

4

Zašroubujte držáky E
do šuplíku podle předvrtaných
otvorů pomocí imbusového klíče
a vrutu

